

## Traducción del manual de instrucciones original

### Bomba eléctrica de tobera ELG 230

#### Aplicación

Este aparato está destinado para inflar y desairear colchonetas, lanchas de goma, piscinas hinchables y demás artículos hinchables de gran volumen y de uso doméstico, no siendo adecuado para inflar neumáticos de bicicletas ni de coches.

Cualquier otro uso puede producir desperfectos en el aparato y representar un serio peligro para el usuario.

El fabricante no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso contrario a las normas o por un manejo inadecuado.

#### Símbolos en el cortacésped



Por favor, antes de poner en marcha por primera vez, lea minuciosamente las instrucciones de manejo para evitar un uso erróneo. Guarde bien las instrucciones y entréguelas al siguiente usuario para que disponga en cualquier momento de las informaciones.



Señales indicadoras de peligro con información para la prevención de daños a las personas y a las cosas.



No exponer la máquina a la lluvia.

#### Indicaciones de seguridad



Atención: Al usar herramientas eléctricas, deben tenerse en cuenta las siguientes medidas de seguridad básicas para protegerse contra descargas eléctricas, accidentes e incendios:



Cuidado: Así evitará accidentes y daños físicos.

#### Seguridad de personas:

- Este cortacésped no está previsto a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales restringidas o que tengan deficiencias en experiencia y/o en conocimientos, a no ser que sean vigiladas por una persona responsable de su seguridad o reciban instrucciones de ésta de cómo se ha de utilizar el cortacésped.
- Se debe vigilar a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato.
- No utilice nunca el cortacésped mientras personas, en particular, niños y animales domésticos, estén cerca.
- En la zona de trabajo, el usuario es responsable frente a terceros de los daños causados por el uso del aparato.
- No dirija en ningún caso el aparato contra sí mismo ni contra otras personas cuando esté funcionando, especialmente no contra los ojos ni las orejas, ya que existe peligro de lesionarse.
- No deje el aparato funcionando sin supervisión alguna, y siga las instrucciones de hinchado del artículo inflable, ya que éste podría reventar y ocasionar graves lesiones.
- Guarde el aparato en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.



Precaución: Así puede evitar daños en el aparato y daños personales que podrían resultar de ello:

#### Trabajar con el aparato:

- No utilice el aparato durante la marcha.
- Antes de poner en marcha el aparato, revíselo por si hubiese algún desperfecto, y utilícelo sólo si está en perfecto estado.
- No exponga el aparato ni a la lluvia, ni a la intemperie o la humedad, y no lo deje nunca entrar en contacto con el agua, ya que existe peligro de sufrir una descarga eléctrica.
- Mantenga las aberturas del aparato despejadas mientras funcione. No cubra las aberturas con las manos, los dedos o con una manta, ya que existe peligro de que se sobrecaliente.
- Procure que la arena y los cuerpos extraños no penetren en la abertura de entrada o de salida de aire.
- No utilice el aparato en las proximidades de líquidos o gases inflamables, y no aspire gases muy calientes. Si no se tiene en cuenta este aviso, existe peligro de incendio y de explosión.

- Desconecte el aparato y saque el enchufe de la toma de corriente:
  - cuando no utilice el aparato,
  - cuando deje el aparato sin vigilancia,
  - cuando realice trabajos de limpieza o de mantenimiento,
  - cuando el cable de alargó esté deteriorado o
  - después de que hayan penetrado cuerpos extraños o si existen ruidos anómalos.
- Utilice sólo los accesorios suministrados y los recomendados por el fabricante.
- No intente reparar el aparato usted mismo.



Precaución: Así evitará accidentes y lesiones debidas a una descarga eléctrica:

#### Seguridad eléctrica

- No utilice el aparato cuando el interruptor no se pueda conectar o desconectar, y haga reemplazar los conmutadores deteriorados.
- No transporte el aparato por el cable, no lo utilice para sacar el enchufe de la caja de empalme, y protéjalo del calor, el aceite y los bordes afilados.
- Antes de usar el aparato, compruebe y el cable de corriente y el cable de alargó por si hubiese daños o envejecimiento. No utilice el aparato, si el cable está dañado o desgastado.
- En caso de dañarse el cable de corriente, saque inmediatamente el enchufe de la caja de empalme. *En ningún caso debe tocarse el cable de corriente mientras no se haya sacado el enchufe*
- La línea conectora de este aparato no puede ser reemplazada, por lo que, si se deteriorase el cable, deberá desecharse el aparato.

#### Descripción del aparato



- 1 Abertura de entrada de aire
- 2 Armazón de la bomba
- 3 Cable conector
- 4 Interruptor
- 5 Abertura de salida de aire
- 6 Adaptador de la válvula


#### Manejo

Asegúrese de que el aparato esté desconectado (interruptor en posición "0") y conéctelo a la toma de corriente.




Este aparato no es adecuado para un funcionamiento continuo. Si se hace funcionar durante más de 30 minutos, el aparato puede sobrecalentarse y deteriorarse. Si el aparato estuviese sobrecargado, desconéctelo enseguida y sólo vuélvalo a poner en marcha, después de que se haya vuelto a enfriar.

#### Inflado

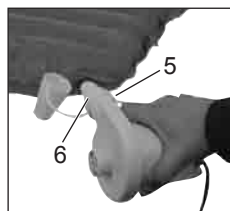


- Extraiga la tapa de la válvula del artículo hinchable.
- Monte el adaptador adecuado para la válvula (6) sobre la abertura de salida de aire INFLATE (5) de la bomba (cierres de bayoneta).
- Coloque el adaptador (6) dentro de la válvula del artículo hinchable.
- Conecte el aparato con el interruptor en la posición "I".
- Al alcanzar la capacidad deseada, desconecte el aparato (interruptor en la posición "0") y extraiga el adaptador de la válvula (6).
- Vuelva a colocar la tapa de la válvula del artículo hinchable.

Aspiración

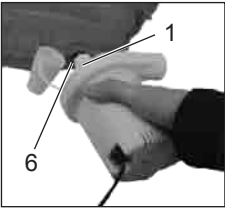

- 1. Monte el adaptador adecuado para la válvula (6) sobre la abertura de entrada de aire DENFLATE (1) de la bomba, deslizándolo.
- 2. Extraiga la tapa de la válvula del artículo hinchable y coloque el adaptador (6) dentro de la válvula del mismo.
- 3. Conecte el aparato con el interruptor en la posición "I".
- 4. Al quedar el artículo completamente deshinchado, desconecte el aparato (interruptor en la posición "0") y extraiga el adaptador de la válvula (6).

Adaptador

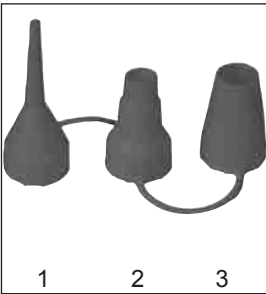

- Adaptador 1:**  
Para válvulas estándar con un diámetro interior a partir de 8 mm.
- Adaptador 2:**  
Para artículos hinchables con válvula roscada. Sólo es posible desairear con la válvula desatornillada y con el adaptador 2.
- Adaptador 3:**  
Para artículos hinchables con válvula de desaireado.

Limpieza



El aparato no debe ser rociado con agua, ni ser sumergido en ella, ya que existe peligro de descarga eléctrica.

- Mantenga las ranuras de ventilación, las aberturas de entrada y de salida de aire y el armazón del aparato limpias. Utilice para la limpieza un paño húmedo o un cepillo. No utilice detergentes ni disolventes para limpiarlo, pues podrían dañar el aparato de forma irremediable.

Eliminación y protección del medio ambiente

El equipo, sus accesorios y el material de embalaje deben reciclarse en forma compatible con el medio ambiente.



Estos aparatos no deben ir a la basura doméstica.

Entregue su aparato a un centro de reciclaje. Las partes plásticas y metálicas empleadas pueden ser separadas por tipo y llevadas al reciclaje. Consulte nuestro Centro de Servicio para mayor información.

Indicaciones de servicio y de garantía

- Para este dispositivo otorgamos una garantía de 36 meses. Para el uso comercial y dispositivos de reemplazo se aplica una garantía reducida de 12 meses, cumpliendo las regulaciones legales.
- Otro requisito para las prestaciones de garantía consiste en que se hayan observado y cumplido las indicaciones contenidas en las instrucciones de uso con respecto a la limpieza y el mantenimiento.
- Daños que se hayan producido debidos a fallos de material o fallos atribuibles al fabricante, serán eliminados sin costo mediante sustitución del suministro o reparación. Condición para ello es que el aparato sea devuelto a nuestro Centro de Servicio en estado montado junto con el comprobante de compra y de garantía.
- Reparaciones que no están sujetas a garantía pueden ser realizadas, contra facturación, en nuestros centros de servicio técnico. Nuestro centro de servicio técnico elaborará gustosamente un presupuesto para usted.
- **No se reciben aparatos enviados con los gastos de transporte por pagar como mercancía voluminosa, por exprés u otro medio de transporte especial.**



- En caso de haber un caso justificado de garantía, rogamos comunicarse telefónicamente con nuestro Centro de Servicio. Éste le entregará mayor información sobre el procedimiento en caso de reclamaciones.
- Realizaremos la eliminación de sus aparatos sin costo.

Datos técnicos

Bomba eléctrica de tobera .....	ELG 230
Tensión de red .....	230V~, 50 Hz
Consumo de potencia del motor.....	170 Watt
Funcionamiento durante breve tiempo .....	S2 (max. 30 min)
Clase de protección.....	□ / II
Presión nominal.....	0,055 bar
Caudal de aire .....	60 m³/h
Tipo de protección .....	IP20

Pedido de piezas de repuesto

Para la adquisición posterior de piezas de repuesto debe utilizarse la dirección de servicio o bien el número fax indicados.

Declaración de conformidad CE
Mediante la presente declaramos que el <b>Bomba eléctrica de tobera ELG 230</b> (Número de serie 201002000001 - 201002099910) corresponde a partir las siguientes Directivas de la UE corrientes en su respectiva versión vigente:
2006/95/EC • 2004/108/EC
Para garantizar la conformidad, se aplicaron las siguientes normas armonizadas, así como las normas y regulaciones nacionales:
EN 60335-1/A13:2008 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997+A1:2001 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2006 • EN 61000-3-3:2008
Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Am Gewerbepark 2 64823 Groß-Umstadt 17/03/2010
 i.A.  (Andreas Gröschl, Director técnico e responsabile documentazione tecnica)

Grizzly Service-Center



**Grizzly Servicio España**  
Atención al cliente  
Servicio Hotline 902 879 432  
Fax: 0049 6078 780670  
e-mail: servicio.espana@grizzly.biz